

LED照明器具:スポットライト TRIMONE (トリムワン)

BSL-5200(N/M/W/X)(W/B)-(27/30/35/40/50)

お客様へ


この取扱説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。
ライティングダクトの取付工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
一般の方の工事は、法律で禁止されています。
この取扱説明書を大切に保管して、器具お手入れの際にご利用ください。

工事店様へ

工事終了後、この取扱説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。

警告 取扱説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因になる危険を示します。 **禁止** **厳守**

- ① 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると **火災・感電・落下の原因**となります。
- ① 取付け及び作業は、必ずライティングダクトの電源を切ってください。**感電・落下の原因**となります。
- ⊘ 高温や密閉された状態で使用しないでください。熱の為、**変形や破損、発火・火災の原因**となります。
- ⊘ 器具の改造、構成部品の交換をしないでください。**火災・感電・漏電・落下の原因**となります。
- ⊘ 温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)やエアコンの吹出口や湿気を発生させる物の近くに設置しないでください。**火災の原因**となります。
- ⊘ 表示された電源電圧は、定格電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。**感電・漏電・火災の原因**となります。
- ⊘ 天井面取付けのライティングダクト専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井に取付けているライティングダクトには、取付けしないでください。壁面・床面でのご使用もできません。**落下・火災・漏電の原因**となります。
- ① 器具と被照射面は、0.3m以上離してください。指定距離より近いと被照射面の **変色・火災の原因**となります。
- ⊘ 一般屋内専用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。**感電や漏電の原因**となります。
- ⊘ 非調光器具ですので、調光器(ライトコントロール)は、使用しないでください。器具の**破損・不点灯・発火の原因**となります。

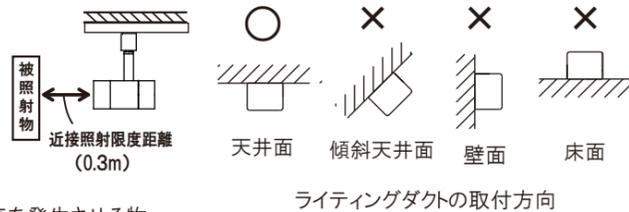

注意 取扱説明書中の「注意」は、物損及び人が傷害を負う原因になる危険を示します。 **禁止** **厳守**


- ⊘ 直射日光のあたる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下・サビの原因**となります。
- ⊘ 周囲温度は、5℃～35℃以外では使用しないでください。**火災又はLED短寿命の原因**となります。
- ① 取付面がクロス張りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。**サビや変色の原因**となります。
- ⊘ LED光源を直視しないでください。目を傷める恐れがあります。十分にご注意ください。
- ⊘ 器具に過度な力を加えないでください。過剰な力の加わる恐れのある個所には取付けしないでください。**器具破損の原因**となります。

※LED照明器具の明るさが70%になるまでの光源寿命は、平均約40000時間です。
※LEDにはバラつきがある為、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※LED光源単体では交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。
※照射距離が近いときや被照射面によって、光ムラが気になることがあります。ご了承ください。

器具型番表


型番	配光(照度角)	色	光源色/色温度	定格電圧	消費電力	備考
BSL-5200(N/M/W/X)(W/B) -(27/30/35/40/50)	狭角:N (17°) 中角:M (22°) 広角:W (31°) 超広角:X (47°)	W:白色 B:黒色	・電球色/ 27:2700K 30:3000K ・温白色/ 35:3500K ・白色/ 40:4000K ・昼白色/ 50:5000K	100V	24W	非調光

各部の名称 [図は一部を省略抽象化した図です]

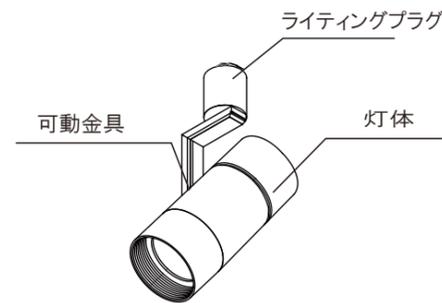

取り付ける前にご確認ください。

- ① 器具重量、保守点検の際にかかる力に十分耐えるよう取付部の強度を確保して器具を取り付けて使用してください。不備があると、**落下の原因**となります。
- ⊘ ロックウール等の柔らかい天井には、器具を取り付けしないでください。**天井破損・器具落下の原因**となります。
- ① この器具は被照射面までの距離が決まっています。被照射面までの距離を指定の距離 0.30m 以上離して設置してください。不備があると、**過熱による火災の原因**となります。

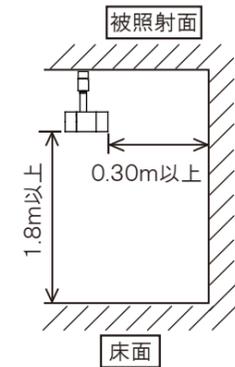

取付方法

厳守 ① 必ず電源を切ってください。**感電・落下の原因**となります。

注意 ① ライティングダクトには方向性がありますので、ライティングプラグの向きを合わせて取り付けをしてください。無理に取り付けを行うと **火災・器具落下の原因**となります。


- ライティングプラグの段溝をライティングダクトの出っぱり部分に合わせて差し込みます。ライティングプラグを右に90°回転させ器具を取り付けてください。

注意 ① ストッパーがライティングダクトに確実にハマっていることを確認してください。




- 灯体の照射角度の調整
ライティングプラグの根本部で380°の回転、及び可動金具の位置で120°の範囲に灯体を回転させることができます。照射位置を調整後使用してください。

注意 ① 照射角度の調整や器具取り外しの際は、下記に十分に注意してください。点灯中や消灯直後の灯体は高温になりますので、素手でさわらないでください。消灯後10分以上たってから作業してください。ぬれた手でさわらないでください。**感電・やけどの原因**となります。

取付方法

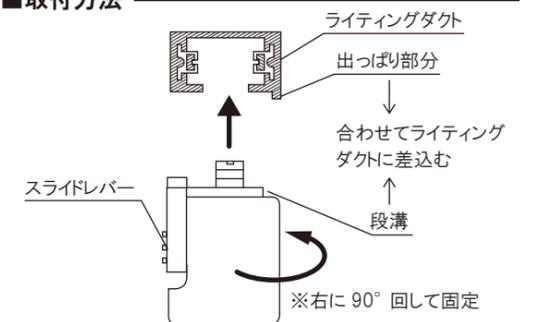

はずし方

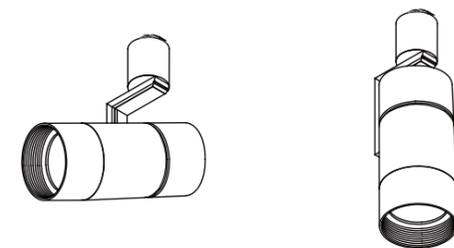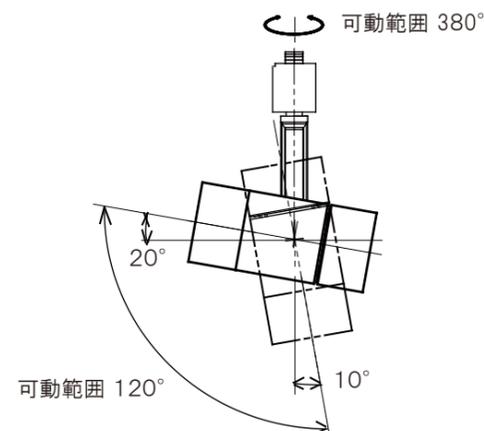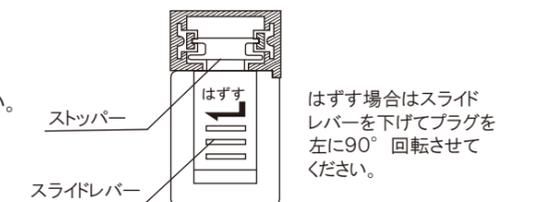

安全に関するご注意とお手入れについて

本品をご使用になる前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
また、大切に保管して、お手入れの際などにご使用ください。



警告

⊘ 禁止 ❶ 厳守

- ❶ 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。
火災・感電事故の原因となります。



注意

- 照明器具には寿命があります。適正交換時期は8～10年です。設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
(JIS C 8105-1による)
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
「安全チェックシート」は、(一社)日本照明工業会WEBサイトにてご覧いただけます。
- 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 器具および調光器から発生するうなり音は異常ではありません。

お手入れについて

⊘ 禁止 ❶ 厳守

- ❶ お手入れする際は必ず電源を切ってから行ってください。故障・破損・感電の原因となります。
- ⊘ 点灯中や消灯直後は高温になっていますので、触らないでください。
- ❶ 酸性・アルカリ性の洗剤やシンナー、ベンジンなどの揮発性の高い液体で拭いたり、殺虫剤を噴射しないでください。強度低下や破損、変色・変質・ひび割れなどの原因となります。
- ❶ 汚れた場合は、中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから拭いてください。その後、乾いた布で拭いてください。

保証

- 保証について
照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日(お引き渡し日)より3年間です。
G13口金直管LED光源・ランプなどの消耗品は、製品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。他社製品(ランプなど)の保証期間については各メーカーへお問い合わせください。
- 保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)設置方法や使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
- (3)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定以外の使用電源
(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7)日本国以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

ご使用中器具に異変がございましたら、電源を切りただちに使用を中止し、
お買い上げいただきました販売店・工事店もしくは下記にご相談ください。

お問い合わせ

●株式会社ユニティ 営業本部(東京)
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-1-12 マキリバーサイドビル4階
TEL:03-3864-6480 FAX:03-5687-8946

●株式会社ユニティ 西日本営業本部
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津2-2-7 大阪支社ビル5階
TEL:06-4259-3003 FAX:06-4259-3004