

### 施工説明書

### スポット直付ベース本体の取付方法

#### 適用電線


適用電線  $\phi 1.6$  mm、 $\phi 2.0$  mm 銅単線専用。

#### 結線方法

ストリップゲージ 12 mm に合わせ電線の被ふくをむき、電線を実に奥まで差し込んでください。

#### 施工方法

取付ねじ（付属 $\phi 3.5 \times 35$ ）を使用して天井面の野縁などの丈夫な構造物に取り付けねじが確実に締め付けられることを確認のうえ取り付けてください。

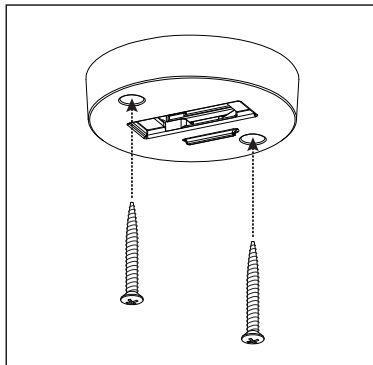

### 安全上のご注意

#### ⚠ 警告（発熱、焼損、火災、感電、落下の原因となります）

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>禁止</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の分解、改造は絶対におこなわない。</li> <li>●定格電圧・定格電流を超えて、施工・使用しない。</li> <li>●屋内専用のため、次の場所などで使用しない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・振動のある場所。</li> <li>・湿気の多い場所や雨の吹込みなど水のかかるおそれがある場所。</li> <li>・油などの付着しやすい場所。</li> <li>・腐食性ガスの発生する場所。</li> </ul> </li> <li>●適合する接続部品、照明器具以外は取り付けない。</li> <li>・適合照明器具：日本国内向け 100V プラグ式照明器具</li> </ul> | <div> <div>禁止</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●エアコンの風が直接当たるなど急激な温度変化で結露が生じるおそれのある場所などでは使用しない。</li> </ul>                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div> <div>指示</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●この製品は、電気設備技術基準（省令）及び内線規程に従い施工する。</li> <li>●施工の際は必ず電源を切ってから行なう。</li> <li>●直付けベース本体にかかる荷重は許容荷重値以下にする。</li> <li>●結線は電線を実に奥まで差し込む。</li> <li>●周囲温度が 5℃～ 35℃の範囲で使用する。</li> </ul> |

#### ⚠ 注意（発熱、焼損、火災、感電、落下の原因となります）

|                            |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>禁止</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●天井取付専用です、壁面や傾斜天井には施工しない。</li> </ul> | <div> <div>指示</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用する照明器具などの質量に十分耐えるよう取付部の強度を確保する。</li> <li>●直付けベースに取り付けた照明器具は直付けベースの本体温度が 65℃以下で使用する。</li> <li>・照明器具からの輻射熱により直付けベースの表面および内部が加熱され故障の原因になります。</li> </ul> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 修理・お取り扱いお手入れについてのご不明な点は

#### お問い合わせ窓口

●株式会社ユニティ 営業本部（東京）  
〒111-0052  
東京都台東区柳橋 1-1-12 マキリバーサイドビル4階  
TEL：03-3864-6480 FAX：03-5687-8946

●株式会社ユニティ 西日本営業本部  
〒537-0023  
大阪府大阪市東成区玉津 2-2-7 大阪支社ビル5階  
TEL：06-4259-3003 FAX：06-4259-3004

(5G2H7328)