

## お客様へ


この説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。  
この説明書を大切に保管して、器具お手入れの際にご利用ください。

## 工事店様へ

取付終了後、この説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。

## ■取付方法 (TFL-8456の場合)


※オプションルーバー (TKP-0050 2セット + TKP-0052を使用)

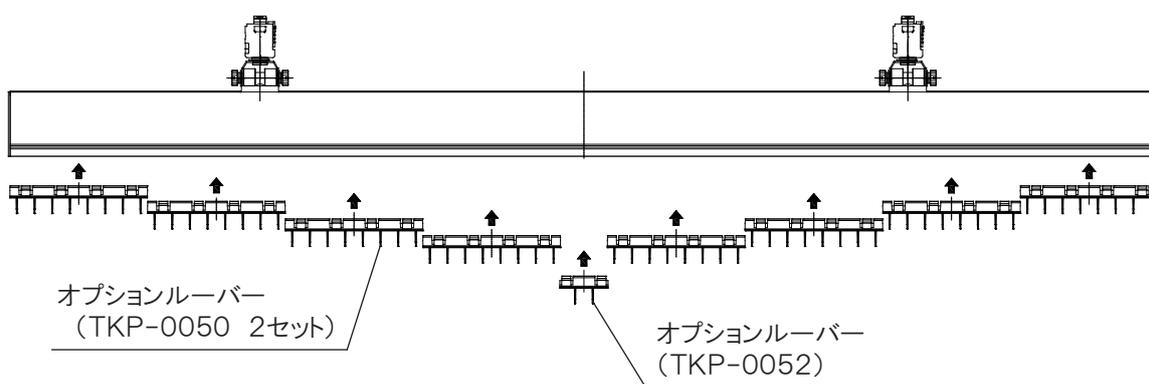

- オプションルーバー(TKP-0050X)に添付している、取扱説明書をお読みの上、ルーバーを端部より取付けて最後にオプションルーバー(TKP-0052)を取付けてください。取付後、隙間は両端部にて調整してください。

## ■取付方法 (TFL-8455の場合)

※オプションルーバー (TKP-0050 1セット + TKP-0051を使用)

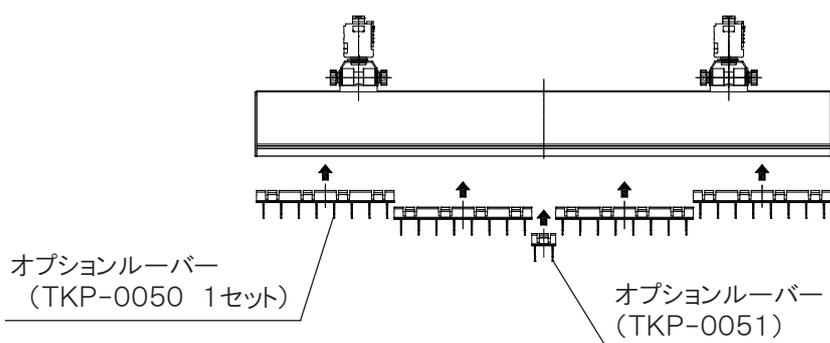

- オプションルーバー(TKP-0050X)に添付している、取扱説明書をお読みの上、ルーバーを端部より取付けて最後にオプションルーバー(TKP-0051)を取付けてください。取付後、隙間は両端部にて調整してください。

## お問い合わせ

テス・ライティング株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 3-22-9

TEL : 03-5833-0017 FAX : 03-5833-0288