

お客様へ

この説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。  
器具の取付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。  
一般の方の工事は、法律で禁止されています。  
この説明書を大切に保管して、LED 交換時やお手入れの際にご利用ください。

工事店様へ

工事終了後、この説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。

⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因になる危険を示します。⊘ 禁止 ⚠ 厳守

- ① 施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。  
施工に不備があると**火災・感電・落下事故の原因**となります。
- ⊘ 器具の改造、構成部品の交換をしないでください。**火災・感電・漏電・落下の原因**となります。  
器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定された取付を行ってください。
- ⊘ 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。**火災の原因**となります。  
温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）やエアコンの吹出し口や湿気を発生させる物の近くに設置しないでください。**火災の原因**となります。
- ⊘ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。  
**感電事故や漏電の原因**となります。
- ⊘ 表示された電源電圧は（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。  
**感電・漏電・火災の原因**となります。
- ⊘ 調光器（ライトコントロール）などで調光しないでください。**不点灯・器具、調光器の故障、火災の原因**となります。
- ① 電源用端子台に差し込むケーブルは必ずVVFΦ1.6又はΦ2.0の単線で真直ぐな線を使用してください。指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による**火災や感電事故の原因**となります。

⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び人が傷害を負う原因になる危険を示します。⊘ 禁止 ⚠ 厳守


- ⊘ 直射日光の当たる場所、湿度の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下・サビの原因**となります。
- ⊘ 周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。  
**火災又はランプ短寿命の原因**となります。
- ① 取付面がクロス貼りの場合、接着材が十分に乾燥してから器具を取付てください。  
**サビや変色の原因**となります。
- ⊘ LED光源を直視しないでください。  
目を傷める恐れがあります。十分にご注意ください。
- ⊘ 器具に過度な力を加えないでください。過剰な力の加わる恐れのある箇所には取付ないでください。  
**器具破損の原因**となります。  
※LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。  
※照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。  
器具と被照射面は、0.15m以上離してください。  
被照射面にムラが目立ちます。  
※誤動作防止の為、他の種類のランプを使用した照明器具と、別回路としてください。

■器具型番表

型番	品名	仕様	備考
MU096A024AP	直流電源 96W	入力 100～240V 出力 DC24V 96W	接続長さ5mまで 2分岐使用可
PF45A24S0	直流電源 45W	入力 100～240V 出力 DC24V 45W	接続長さ5mまで

■直流電源の接続


MU096A024AP の場合

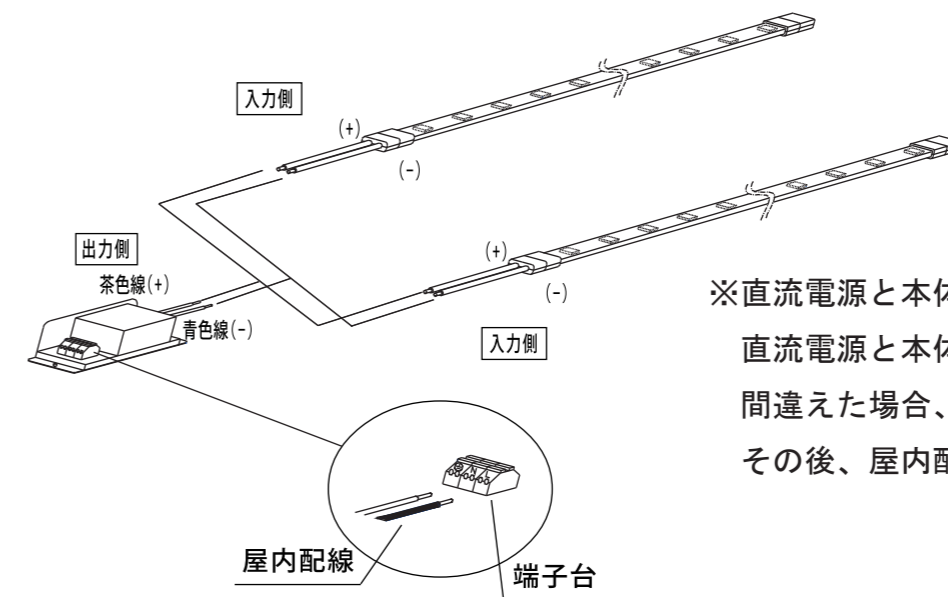

※直流電源と本体を接続して下さい。  
直流電源と本体の極性を必ず合わせて下さい。  
間違えた場合、器具破損の原因となります。  
その後、屋内配線を端子台と接続して下さい。

■直流電源の接続

PF45A24S0 の場合

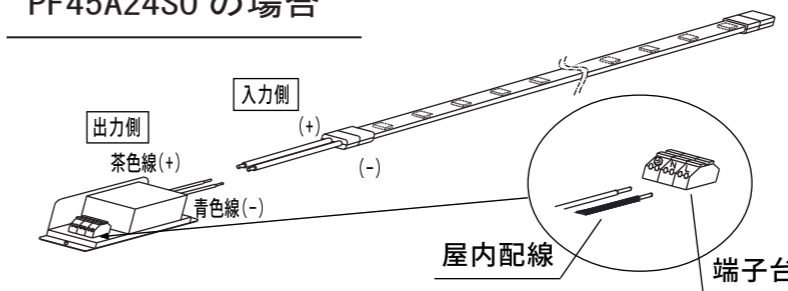

※直流電源と本体を接続して下さい。  
直流電源と本体の極性を必ず合わせて下さい。  
間違えた場合、器具破損の原因となります。  
その後、屋内配線を端子台と接続して下さい。