

取扱説明書

コンパクト蛍光灯形 LED照明ユニット


取り付け工事をされる工事店様へ

工事が終了しましたら、本説明書は必ずお客様へお渡しください。

製品仕様

- ・ 電源入力： AC100/200V 50/60Hz
- ・ 品番： AHP-D32D/15-AP2、AHP-D32N/15-AP2、AHP-D32W/15-AP2
AHP-D32WW/15-AP2、AHP-D32L/15-AP2
AHP-D45D/18-AP2、AHP-D45N/18-AP2、AHP-D45W/18-AP2
AHP-D45WW/18-AP2、AHP-D45L/18-AP2

電気配線図

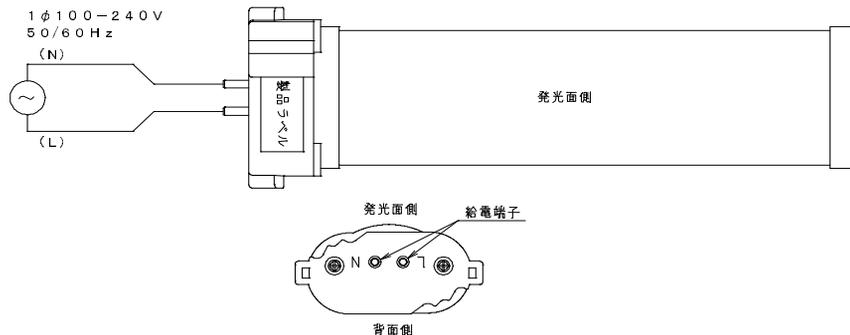

施工方法

1. 器具の電源を切り、既設の蛍光灯を外してください。
2. 器具の安定器を取り除き、電気配線図に従い配線し直してください。
複数ランプを接続の場合は、必ず並列接続にしてください。
3. LEDランプを取り付けてください。(灯具のソケットとフックの2箇所で固定して下さい。)
4. 器具の電源を入れ、点灯を確認してください。
5. 同梱の配線工事済ラベルを器具の給電側の見えやすい場所に貼り付けてください。

安全上のご注意

△警告：この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△注意：この表示は「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

ケアマーク表示
について

△ 気をつけていただきたい「注意喚起」表示です。

⊘ 絶対にしてはいけない「禁止」表示です。

❗ 必ず実行していただく「強制」表示です。

警告

- ❗ 器具内配線の変更工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼すること。
(火災や感電、故障の原因となります。また、無資格者による取り付けは、法律で禁止されています。)
- ❗ 配線変更後の器具取付けは、電気工事が資格者が電気関係法令および本取扱説明書に従うこと。
(取り付け不備による落下、配線不備による感電、火災の原因となります。)
- ❗ 配線工事を行う際には、電源を切ってから作業を行うこと。
(火災や感電、故障の原因となります。)
- ❗ 配線類は確実に接続すること。
(接触不良を起こして発火の原因となります。)
- ⊘ 電源や照明のコードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないこと。
(火災や感電、故障の原因となります。)
- ⊘ 製品を改造、分解したり、部品を変更して使用しないこと。
(火災や感電、落下、故障の原因となります。)
- ⊘ 煙が出ている、変な臭いがする、点灯しないなど、異常な状態のまま使用しないこと。
(火災や感電、故障の原因となります。)
- ⊘ 指定の電源定格範囲外では使用しないこと。
(火災や感電、故障の原因となります。)

注意

- ⊘ 強い衝撃や力を加えないこと。
(製品本体や周辺設備の破損、ケガの原因となります。)
- ⊘ 粉塵の多い場所、腐食性、可燃性ガスが発生する場所では使用しないこと。
(火災や発煙、破損の原因となります。)
- ⊘ 老朽化した器具へは取り付けないこと。
(製品本体や周辺設備の落下、破損、ケガの原因となります。)

使用上のご注意

- 本製品は屋内用です。直射日光や高温多湿、水まわり、塵埃を避け、通気性が良い安定した場所に設置してください。
- 本製品の使用温度範囲は、-10～50℃、5～90%RHです。(氷結、結露のないこと)

安全に関するご注意とお手入れについて

本品をご使用になる前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
また、大切に保管して、お手入れの際などにご使用ください。

警告

- ① 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。
火災・感電事故の原因となります。

注意

- 照明器具には寿命があります。適正交換時期は8～10年です。設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
(JIS C 8105-1による)
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
「安全チェックシート」は、日本照明工業会にてご覧いただけます。
- 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 器具および調光器から発生するうなり音は異常ではありません。

お手入れについて

- お手入れする際は必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
- 酸性・アルカリ性の洗剤やシンナー、ベンジンなどの揮発性の高い液体で拭いたり、殺虫剤を噴射しないでください。強度低下による破損や変色・変質の原因となります。
- 汚れた場合は、中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから拭いてください。その後、乾いた布で拭いてください。
- ランプを交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
器具破損・トランス破損・感電事故の原因となります。
- ランプが切れた直後は高温となっていますので、絶対に素手で触れないでください。
やけどの恐れがあります。冷えてから交換するか、ハンカチやタオルなどを使用して交換してください。

保証

- 保証について
保証期間は、製品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。
- 保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)設置方法や使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
- (3)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定以外の使用電源
(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7)日本国以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

ご使用中器具に異常がございましたら、電源を切りただちに使用を中止し、
お買い上げいただきました販売店・工事店もしくは下記にご相談ください。

お問い合わせ

●株式会社ユニティ 営業本部(東京)
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-1-12 マキリバーサイドビル4階
TEL:03-3864-6480 FAX:03-5687-8946

●株式会社ユニティ 西日本営業本部
〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津2-2-7 大阪支社ビル5階
TEL:06-4259-3003 FAX:06-4259-3004