

# 取扱説明書

# スポットライト

# 保管用



UTS-185W/B (白/黒) ・ UTS-312W/B (白/黒)

20.10

この説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。

## お客様へ

器具の取付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。  
一般の方の工事は、法律で禁止されています。  
この説明書を大切に保管して、ランプ交換時やお手入れの際にご利用ください。

## 工事店様へ


工事終了後、この説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。

## 警告

説明書中の「警告」は、人身事故の原因になる危険を示します。禁止 厳守

❗ 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると火災・感電・落下事故の原因となります。

- ❌ 次のような場所には取り付けしないでください。
  - 凹凸のある場所には取り付けしないでください。
  - サウナへの取り付けはしないでください。
  - 振動や衝撃のあるところには取り付けしないでください。
  - 補強材のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）
  - 不安定な場所

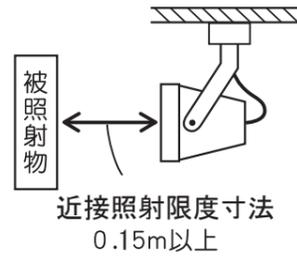

- ❗ 器具の取付けは、重量の耐える所に確実に取り付けしてください。  
不備があると、器具の落下事故・ケガ・火災・感電の原因となります。
- ❌ 天井・壁面取付専用です。床面への取付けはしないでください。  
火災・感電・やけど事故の原因となります。
- ❗ 器具と被照射面は 近接照射限度寸法 以上離してください。  
被照射物の変形、変色や火災の原因となります。
- ❌ 器具の改造、構成部品の交換をしないでください。  
火災・感電・漏電・落下事故の原因となります。
- ❌ 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。  
温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）やエアコンの吹出し口や湿気を発生させる物の近くに設置しないでください。火災の原因となります。
- ❌ 屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。  
感電事故や漏電の原因となります。
- ❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。  
定格電圧より高い電圧で使用すると過熱し火災の原因となることがあります。
- ❗ 器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。  
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ❗ 調光器（ライトコントロール）で、調光して使用する場合は、適合する調光器と調光対応ランプの組み合わせを確認して、使用してください。不備があると破損・不点灯・発火の原因となります。

## 注意

説明書中の「注意」は、器具破損の原因になる危険を示します。禁止 厳守

- ❌ 直射日光の当たる場所、湿度の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ❌ 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。  
火災またはランプ短寿命の原因となります。
- ❗ 光の影響を受けやすい商品（毛皮・呉服・絵画等）には長期間使用しないでください。  
変退色の原因となります。



## 器具型番表

灯具型番	口金	LEDランプ（MR16タイプ）	重量（本体のみ）
UTS-185 W(白) UTS-185 B(黒)	E-11	10W以下 ※LEDランプは、ランプメーカーの ビーム角をご指定ください。	0.2kg
UTS-312W(白) UTS-312 B(黒)			0.4kg

## 各部の名称


[図は一部を省略抽象化した図です。]

・右図はUTS-185の姿図になります。

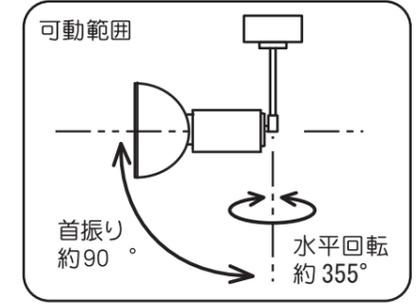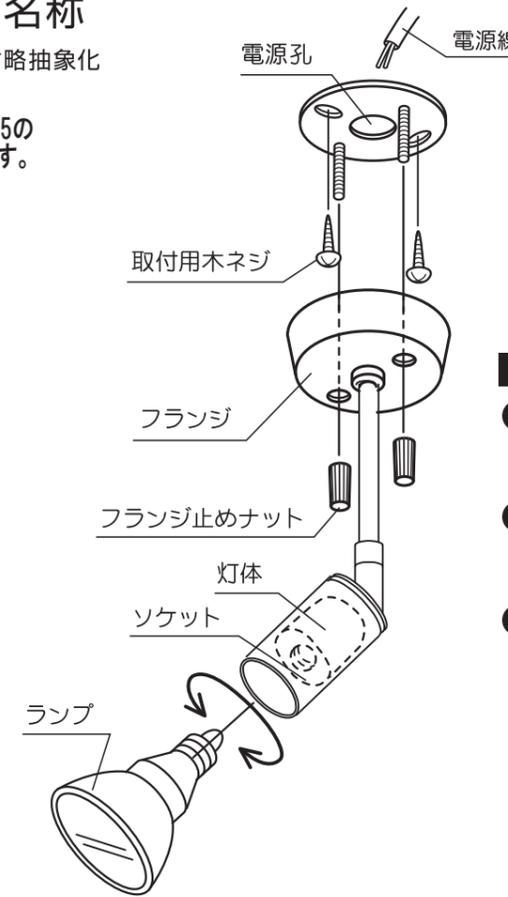

## 取付ける前にご確認ください

- ❗ 器具重量、保守点検、ランプ交換の際にかかる力に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。  
不備があると、器具落下事故の原因となります。
- ❗ 器具が高温になります。床面から1.8m以上離して設置してください。  
やけど・感電事故・火災の原因となります。
- ❗ この器具は被照射面までの距離が決まっています。被照射面までの距離を指定の距離以上離して設置してください。  
過熱による火災の原因となります。

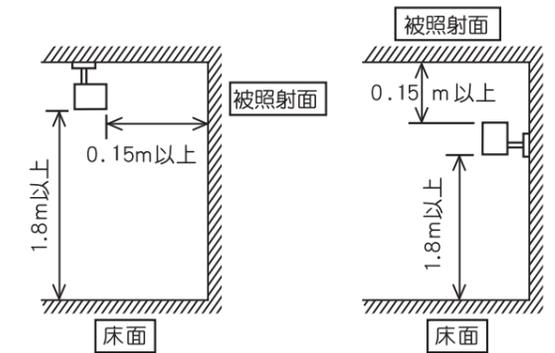

## 取付方法

⚠ 警告 必ず電源を切ってください。感電・落下事故の原因となります。

- フランジ止めナットをゆるめて取付板をはずします。
- 取付板の電源孔に電源線を通してから取付板を付属の木ネジ2本で取付けてください。
- 電源線と口出し線を接続してください。

⚠ 警告 接続不完全や容量オーバーの場合、感電、火災事故の原因となります。

- フランジを取付板にかぶせて、フランジ止めナットを締め付けて固定します。

⚠ 注意 最後まで確実に取り付けてください。  
締め付けが不十分だと、落下事故の原因となります。

- ランプ（別売）をソケットにセットしてください。

⚠ 注意 ① ランプを強くねじったり、握ったりしないでください。  
ランプの破損、「けが」の原因となります。

- ⚠ 注意 ① 照射角度の調整やランプ交換の際は、下記に十分注意して作業してください。  
点灯中や消灯直後は高温になります。

❗ 素手で触らないでください。

❗ めれた手でさわらないでください。

感電事故、やけどの原因となります。

消灯後20分以上たってから行うか、手袋（布製）等をご使用の上、十分ご注意ください作業してください。  
灯体を可動させ照射方向を合わせてください。