取扱説明書

UNITY CO.,LTD.

保管用

18.3

ドリームシリーズ専用

ワイヤレスリモコン

型番　UTL-7900

お客様へ

お買い上げいただきありがとうございます。リモコン操作器をご使用いただく前によくお読みの上、正しくお使いください。その後、必ず保管し、必要な時にお読みください。

本製品は日本国内の電波法を取得しているため、国内での使用に限ります。

リモコンの機能と付属品

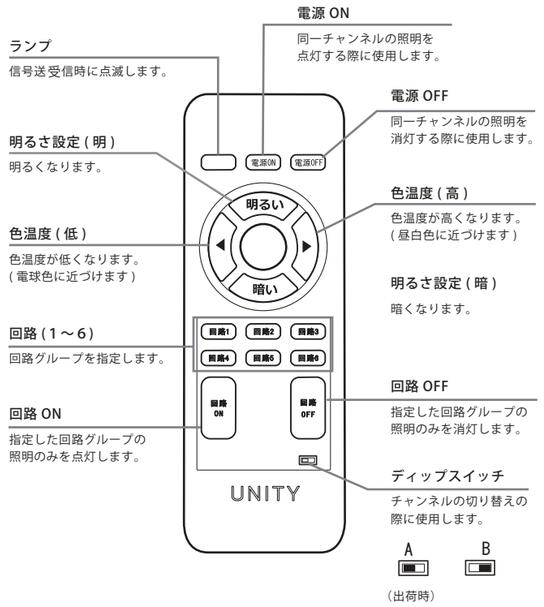

● 付属品

□リモコンケース（１個）



□リモコンケース固定用木ネジ（２本）

□取扱説明書（１冊）

□電池誤飲防止用シール（１枚）

初期の状態

リモコンをご使用になる前の、ドリームシリーズの照明器具について

- ドリームシリーズの照明器具は、従来の照明器具と同様に電源投入時に通常点灯する形式となっております。この場合、色温度の高い光 (白い光) にて全点灯します。
- スイッチ回路の割り振りについても、従来と同様にグループごとのスイッチ回路設定とし、通常の壁スイッチを必ず使用してください。
- 放電灯、蛍光灯等の回路とは、必ず別回路としてください。
- 同一回路に他のLED照明器具及び白熱電球照明器具をつけた場合でも、従来のスイッチでのオンオフをご使用いただけます。

リモコンをご使用になる場合

- **全ての照明の点灯が確認できましたら、次の操作を行ってください。**
  （リモコン反応確認）

❗ リモコンを操作される場合は、リモコンから照明器具までの距離が 8m 以内の場所で行ってください。

- リモコン上部右にある「電源 OFF」ボタンを押してください。
  左上のランプ部分が一回点滅します。ドリームシリーズの同一チャンネルの照明が全て消灯します。

電源OFF

- リモコン上部右にある「電源 ON」ボタンを押してください。
  左上のランプ部分が一回点滅します。ドリームシリーズの同一チャンネルの照明が全て点灯します。

電源ON

明るさと色味の変更

● 明るさと色温度の変更 ●

1 左項のリモコンによる点灯確認完了後、点灯状態を維持したまま「回路 1」のボタンを押します。
（操作する回路の決定）

回路1

2 オレンジ色の矢印「◀」ボタン、もしくは青色の矢印「▶」ボタンを押し、光の色温度 (色味) をお好みのレベルに調節します。
（色温度の設定）

◀ ▶

3 「明るい」ボタン、もしくは「暗い」ボタンを押し、照明の明るさをお好みのレベルに調節します。
（明るさの設定）

明るい

暗い

4 微調整が必要な場合は、上記の手順２、３を繰り返しお好みの光になるまで調整してください。

❗ 設定後の照明の点灯・消灯はリモコンで行わず、必ず壁スイッチにて行ってください。

回路グループの変更

※既に「回路 1」が設定されている場合を想定

● 回路グループの解除 ●

1 回路グループを解除する際には、必ず照明器具を点灯状 態 にしてください。

2 「回路 1」ボタンを押したまま、「回路 ON」ボタンを 5 回押してください。
リモコンの左上ランプ部分が点滅します。
点灯状態の照明も信号に反応し、点滅します。

回路1（長押し）＋ 回路ON（５回押す）

3 上記の操作により、リモコンを使用した照明の明るさ・色温度の調節が出来なくなります。これで回路グループの「解除」が完了しました。

● 回路グループの設定 ●

1 「回路 1」から解除した照明が点灯しているのを確認してください。
設定したい回路番号 (ここでは「回路 2」とします）のボタンを押したまま、「回路 ON」ボタンを 5 秒間押し続けます。操作の際、リモコン左上のランプ部分が 3 回点滅します。

回路2（長押し）＋ 回路ON（５秒間長押し）

2 点灯していた照明が信号に反応し、3 回点滅します。
（照明が点滅しない場合、もう一度設定の手順で操作してください）

3 上記の操作により、「回路 1」の設定が「回路 2」に移行されました。その後は左項の 2 以降の操作を行い、光の調節をしてください。

各回路グループの点灯・消灯

1 回路 1 ～ 6 にそれぞれ振り分けられた照明の内、各回路グループに属する照明のみを点灯させたい場合は、該当する回路番号のボタンを押した後、「回路 ON」を押してください。
各回路グループに属する照明のみを消灯させる場合は、該当する回路番号のボタンを押した後、「回路OFF」を押してください。

※例 1：「回路 1」に設定した照明のみ点灯したい場合

回路1（一度押す）⇨ 回路ON（一度押す）

※例 2：「回路 1」に設定した照明のみ消灯したい場合

回路1（一度押す）⇨ 回路OFF（一度押す）

補足事項

- リモコンには、リモコン右下部分のディップスイッチによって切り替えのできる「チャンネルＡ」と「チャンネルＢ」が有り、チャンネルＡ・Ｂがそれぞれ「回路1」～「回路６」の回路グループを保持しています。
  万が一、隣接するお客様同士の照明が同一のシステムを導入されていた場合は、ディップスイッチを切り替えてチャンネルＡ・Ｂの変更を行ってください。
  ディップスイッチを切り替える必要が生じた際は、チャンネルＡ・Ｂの変更を行う前に「回路グループの解除(左項参照)」を行い、その後ディップスイッチを切り替え「回路グループの設定 (左項参照)」をしてください。
- リモコンによる照明の操作が可能な距離は 8m 以内ですが、天井、壁、床の材質によっては操作可能範囲が変わることがあります。
- ドリームシリーズの照明器具はリピート機能を採用して います。隣接する照明器具が 6m 以内であれば連動して操作できます。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思われた時は、修理・交換に出される前に次のことをご確認下さい。

- リモコンで操作できない
  →リモコンの設定が「電源OFF」「回路OFF」になっていませんか？
  → 壁のスイッチがオフになっていませんか？
  → 部屋のブレーカーは下りていませんか？
- リモコンの電池が消耗している場合は、電池を交換してください。
- リモコンの電池が正しく入っているか確認してください。

❗ 使用頻度によって、電池の寿命は異なります。反応が悪くなったと感じた場合は、電池を交換してください。

- 壁スイッチをＯＮにしたが、点灯できない
  →リモコンで「電源OFF」の設定が器具に記憶されていませんか？

電池交換について

- リモコン背面の下部にある電池ケースを引き出し、電池交換をしてください。
  ※電池は別売りです。
  ※充電式電池は使用しないでください。寸法や性能が異なります。

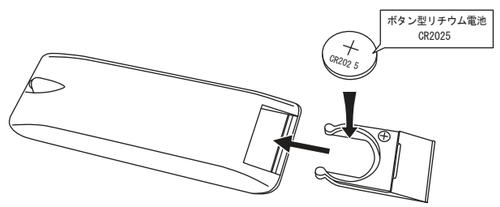

❗ 極性表示に従って ⊕⊖ を正しく入れてください。

❗ 電池使用後は、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしないでください。電池の破裂、液漏れの原因となります。

※リモコンを長期間使用しない場合は、必ず電池を外してください。電池が液もれを起こす恐れがあります。

製品の取扱いに関して

⚠ 使用上のご注意

- 水やジュースなど、液体をかけないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 温度の高くなるところ、湿度の高いところ、埃の多いところでは使用しないでください。
- 屋外環境では使用しないでください。
- リモコンの上に物を置いたり、リモコンのボタンが一定時間押されたままの状態にしないでください。不具合の原因になります。
- リモコンを失くしてしまった場合、あるいは破損、水濡れにて壊してしまった場合は、リモコンを新たにご購入ください。
- ドリームシリーズの照明器具は記憶保持機能を持っておりますので、別のリモコンを使用すると、設定が反映されないことがございます。

⚠ お手入れのご注意

- お手入れをする前に、必ず電池を抜いてください。
- リモコンの汚れは、中性洗剤にひたしたよく絞った布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン等揮発性のもので拭いたり、殺虫剤がかかると変色の原因になります。

⚠ 無線通信（電波）について

・本製品は、日本国内の電波法に基づく省電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用する時に無線局の免許は必要ありません。但し、本製品を分解・改造したり、本製品に貼られている電波法認証ラベルをはがしたりすることは、法律により罰せられる場合があります。弊社では、使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、あらゆる損害に対する責任を負いかねます。

お問い合わせ

● 株式会社ユニティ　東日本営業本部
〒111-0052　東京都台東区柳橋 2-16-22　ユニティ柳橋本社ビル 6 階
TEL：03-3864-6480　FAX：03-5687-8946

● 株式会社ユニティ　西日本営業本部
〒553-0005　大阪府大阪市福島区野田 5-14-17　福島野田ビル 3 階
TEL：06-6462-1110　FAX：06-6462-1211

UNI LIGHT
株式会社 ユニティ